

Das Dokument ist von Bilitas erstellt und urheberrechtlich geschützt, die Weiterverwendung jeglicher Art ist untersagt.

#### Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise

Artikelname: Wand Vibrator 40 Jahre

Artikelnummer: 5532470000

#### Allgemeiner Hinweis:

Es handelt sich um ein Sex-Spielzeug das nicht für Kinder und Jugendliche geeignet ist! Derartige Spielzeuge sollen grundsätzlich die Erregung steigern, bei jeglicher Form des Unwohlseins oder beim Auftreten von Schmerzen ist die Verwendung sofort zu beenden.

Bei normaler Verwendung des Vibrators zur Stimulation bestehen keine Risiken, es wird empfohlen ein wasserbasiertes Gleitmittel zu verwenden.

Sollten bei der Verwendung Schmerzen auftreten beenden sie die Verwendung sofort und konsultieren einen Arzt.

#### Sicherheitsvorkehrungen

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor und nach jedem Gebrauch sauber ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie offene Wunden, Schnitte oder Irritationen im vorgesehenen Anwendungsbereich haben.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Jugendlichen aufbewahren.

#### Gebrauchsanweisung

##### # Vorbereitung

1. Machen Sie sich mit den verschiedenen Modi zur Steuerung des Vibrators an der Kontrolleinheit vertraut.
2. Reinigung: Reinigen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung und nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und einer milden Seife oder einem geeigneten Spielzeugreiniger. Gründlich abspülen und mit einem sauberen Handtuch abtrocknen.

2. Gleitfähigkeit: Tragen Sie ein wasserbasiertes Gleitmittel auf, um Komfort und Vergnügen zu erhöhen.

Vermeiden Sie die Verwendung von silikonbasierten Gleitmitteln, da diese das Material beeinträchtigen können.

##### # Nach der Verwendung

1. Reinigung: Reinigen Sie das Produkt nach dem gleichen Verfahren wie im Vorbereitungsschritt.
2. Lagerung: Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und anderen Produkten auf, um seine Qualität zu erhalten.

Wichtiger Hinweis: Verwenden Sie beim Reinigen dieses Produkts keine Bleichmittel oder aggressive Chemikalien, da diese das Material beschädigen können.

Überprüfen Sie immer die Herstelleranweisungen, wenn Sie sich über Reinigungsprodukte unsicher sind.

#### Hinweise zur Entsorgung / Ihr Beitrag zum Umweltschutz

Entsorgen Sie Altprodukte und Verpackungen gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Trennen Sie Verpackungen nach Material und entsorgen Sie sie im jeweiligen Hausmüll.

Nicht elektronische Produkte können Sie einfach über die Restabfalltonne entsorgen.

Beachten sie die Hinweise zur Batterie-Entsorgung, sollte das Produkt mit einer Test-Batterie geliefert werden.


Hersteller: ORION Versand GmbH & Co. KG - Schäferweg 14 - 24941 Flensburg - info@product-quality.com



#### HINWEIS zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien zu Testzwecken enthalten, sind wir verpflichtet sie auf folgendes hinzuweisen. Sie sind als Endverbraucher zur Rückgabe verbrauchter Batterien verpflichtet. Sie können verbrauchte Batterien - die sie von uns erhalten haben - unentgeltlich an unserer Versandadresse zurückgeben.

- Die Symbole auf den Batterien haben folgende Bedeutung:
- durchgekreuzte Mülltonne - Batterie darf nicht in den Hausmüll
  - Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
  - Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
  - Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.
  - Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.

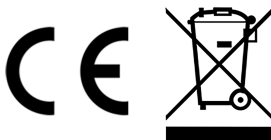

Wir empfehlen alte Geräte und Batterien dem Recycling zuzuführen, es schont die Umwelt - vielen Dank